



ОПИСАНИЕ МОДЕЛИ:

Юбка женская «Ким» прямого силуэта, длиной выше колен. Верхний край пояса находится на естественной линии талии. В боковых швах обработаны внутренние карманы. Верхний срез юбки обработан поясом из ткани кашкорсе, в пояс вставлена эластичная тесьма и шнур. Низ юбки обработан швом вподгибку с открытым срезом на плоскошовной машине или с помощью двойной иглы на швейной машине.

Уровень сложности: *** (для новичков).

Обратите внимание! Припуски на швы уже заложены в лекалах:

1. Стачивающе-обметочные припуски - 7 мм
2. Припуск на обработку низа изделия - 30 мм.

Обязательно проведите примерку изделия из основной ткани!

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ МАТЕРИАЛА:

Для пошива подойдут трикотажные полотна: футер 2-х нитка петля, футер 3-х нитка петля, футер 3-х нитка начес, джерси.

Юбка на фотографии товара сшита из ткани футер 2-х нитка петля со следующим составом: хлопок 92%, эластан 8%, плотность 260 г/м².

Пояс юбки выполнен из ткани кашкорсе со следующим составом: хлопок 95%, эластан 5%, плотность 260 г/м².

РАСХОД МАТЕРИАЛОВ:

1. Основной материал (ширина 180 см) в м:

Размеры	
42, 44, 46	48, 50, 52
0,5	0,6

Материал может дать усадку, поэтому берите ткань с запасом 5%. Перед раскроем обязательно проутюжьте с паром отрез ткани.

2. Дополнительный материал (кашкорсе) для всех размеров и ростов: 0,15 м
3. Клеевой дублирин:
 - Деталь (1,5 x 17,0 см) для усиления входа в карман: 2 шт.
4. Эластичная тесьма шириной 5 см и длиной равной обхвату талии
5. Шнур: 1 шт.
6. Нитки в тон материала: 4 катушки.

ДЕТАЛИ КРОЯ:

Из основного материала:

1. Задняя половинка - 2 детали
2. Передняя половинка - 2 детали
3. Мешковина кармана - 4 детали.

Из дополнительного материала (кашкорсе):

1. Пояс - 1 деталь со сгибом
2. Вставка пояса - 1 деталь.

Из клеевого дублирина:

1. Деталь (1,5 x 17,0 см) для усиления входа в карман: 2 шт.

Захлопните величины в нижней части юбки для ростов 158/164 - 3 см. Боковой срез выровняйте с шириной нижнего среза.


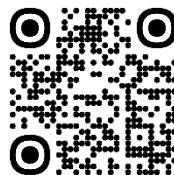


Фото-инструкция пошива изделия по QR коду или ссылке:

gdlekal.ru/upload/pc-kim.pdf

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ СБОРКИ:

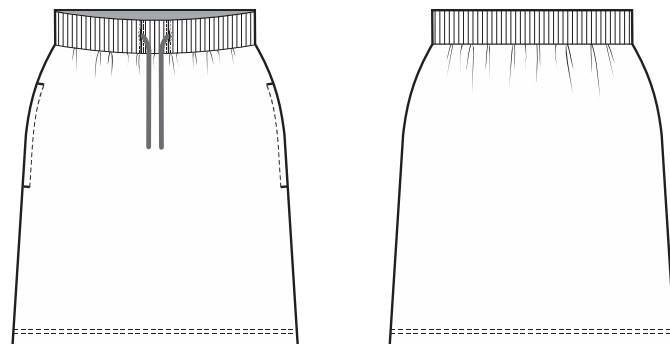

1. На внутренней детали мешковины кармана продублируйте вход в карман клеевым дублирином, заходя за рассечки на 10 мм.
2. Совместите лицом к лицу мешковину кармана и переднюю половинку юбки и стачайте вход в карман между рассечками.

Поставьте закрепки в начале и конце строчки.

3. Настрочите припуск на мешковину кармана на расстоянии 1 мм с лицевой стороны, выполнив закрепки по краям строчки.

4. Рассеките припуски в верхней и нижней точке входа в карман (рассекаются оба слоя материала). Заутюжьте припуски на деталь мешковины.

5. Отогните мешковину кармана на изнаночную сторону с перекантовкой и приутюжьте.

6. Отстрочите вход в карман, прокладывая строчку на расстоянии 5 мм от шва обтачивания. В начале и в конце, не прерывая строчку, выполните закрепки перпендикулярно входу в карман.

7. Наложите мешковины карманов друг на друга лицевыми сторонами внутрь, сколите булавками и стачайте между собой стачивающе-обметочной строчкой.

8. Проложите закрепляющую строчку по верхнему краю и по боковым сторонам кармана на расстоянии 5 мм от среза.

9. Сложите детали передней и задней половинки юбки лицевыми сторонами друг к другу, уравняйте боковые срезы, совместите рассечки, сколите булавками, стачайте стачивающе-обметочной строчкой. Строчку выполните со стороны передней половинки юбки. Заутюжьте припуски бокового шва на заднюю половинку.

10. Сложите деталь пояса и деталь вставки пояса лицевыми сторонами внутрь по короткому срезу, уравняйте срезы, совместите рассечки. Стачайте швом 8 мм, оставляя отверстие для шнура. Аналогичным образом обработайте второй короткий срез.

11. Расстрочите швы притачивания вставки пояса по кругу швом 2 мм.

12. Деталь пояса согните пополам по длинному срезу, приутюжьте по сгибу.

13. Отрежьте эластичную тесьму по мерке. Наложите деталь эластичной тесьмы друг на друга внакладку и соедините машинной строчкой по диагонали.

14. Вложите эластичную тесьму и шнур в пояс, равномерно растянув, сколите в нескольких местах. Проложите скрепляющую строчку по низу пояса.

15. Приложите пояс к верхнему срезу юбки лицевыми сторонами друг к другу и притачайте стачивающе-обметочной строчкой со стороны детали пояса.

16. По лицевой стороне нижнего среза изделия наметите линию подгибки низа. Ширина припуска на подгибку 30 мм. Подверните, заутюжьте, заколите булавками и прострочите подгиб низа изделия двойной иглой или на распошивальной машине.

17. Выполните окончательное ВТО* изделия.

* ВТО - влажно-тепловая обработка.

ПРИБАВКА НА СВОБОДУ ОБЛЕГАНИЯ, СМ:

Наименование прибавки (на полуобхват)	Размер прибавки
Прибавка по талии	12,0
Прибавка по бедрам	6,5

ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ СТАНДАРТНОЙ ФИГУРЫ, СМ:

Размер	Обхват груди	Обхват талии	Обхват бедер
42	84	65	90
44	88	69	94
46	92	73	98
48	96	77	102
50	100	81	106
52	104	85	110

ТАБЕЛЬ МЕР ГОТОВОГО ИЗДЕЛИЯ:

Наименование измерения		Размер					
		42	44	46	48	50	52
Ширина на уровне бедер (на полуобхват)		51,5	53,5	55,5	57,5	59,5	61,5
Ширина по талии (на полуобхват, измерять по шву втачивания пояса в растянутом виде)		44,5	46,5	48,5	50,5	52,5	54,5
Длина по боковому шву (от верхнего среза пояса до нижнего среза)	158/164	46,0	46,0	46,0	46,0	46,0	46,0
	170/176	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0