



Женская юбка «Ким»

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ СБОРКИ

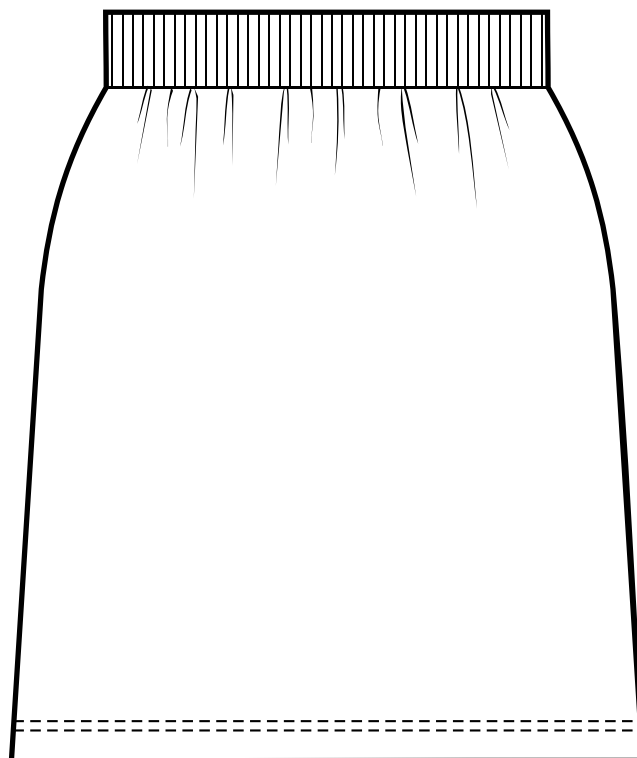

Технический рисунок

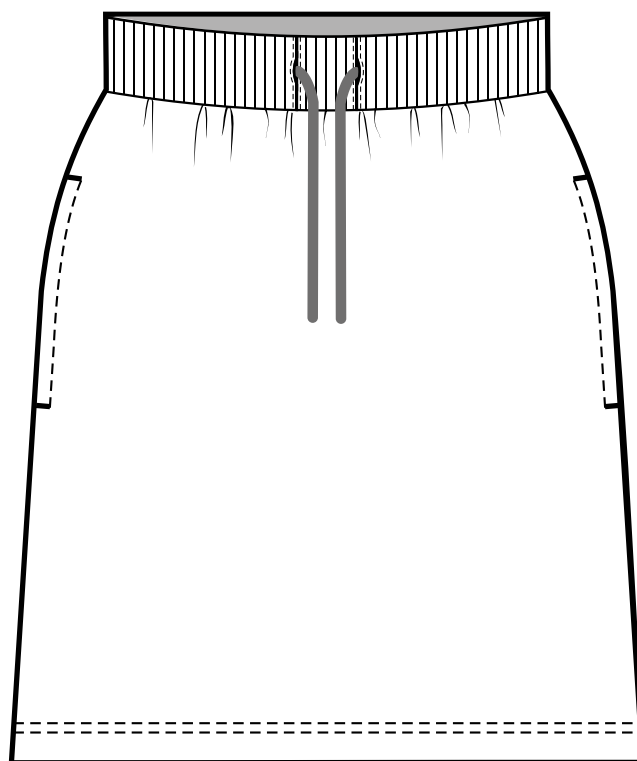

Детали кроя



Из основного и клеевого материала



1. На внутренней детали мешковины кармана продублируйте вход в карман клеевым дублирином, заходя за рассечки на 10 мм.

2. Совместите лицом к лицу мешковину кармана и переднюю половинку юбки и стачайте вход в карман между рассечками. Поставьте закрепки в начале и конце строчки.



3. Настрочите припуск на мешковину кармана на расстоянии 1 мм с лицевой стороны, выполнив закрепки по краям строчки.



4. Рассеките припуски в верхней и нижней точке входа в карман (рассекаются оба слоя материала). Заутюжьте припуски на деталь мешковины.

5. Отогните мешковину кармана на изнаночную сторону с перекантовкой и приутюжьте.





6. Отстрочите вход в карман, прокладывая строчку на расстоянии 5 мм от шва обтачивания. В начале и в конце, не прерывая строчку, выполните закрепки перпендикулярно входу в карман.

7. Наложите мешковины карманов друг на друга лицевыми сторонами внутрь, сколите булавками и стачайте между собой стачивающе-обметочной строчкой.





8. Проложите закрепляющую строчку по верхнему краю и по боковым сторонам кармана на расстоянии 5 мм от среза.

9. Сложите детали передней и задней половинки юбки лицевыми сторонами друг к другу, уравняйте боковые срезы, совместите рассечки, сколите булавками, стачайте стачивающе-обметочной строчкой. Строчку выполните со стороны передней половинки юбки. Заутюжьте припуски бокового шва на заднюю половинку.






10. Сложите деталь пояса и деталь вставки пояса лицевыми сторонами внутрь по короткому срезу, уравняйте срезы, совместите рассечки. Стачайте швом 8 мм, оставляя отверстие для шнура. Аналогичным образом обработайте второй короткий срез.

11. Расстрочите швы притачивания вставки пояса отверстия по кругу швом 2 мм.



12. Деталь пояса согните пополам по длинному срезу, приутюжьте по сгибу.

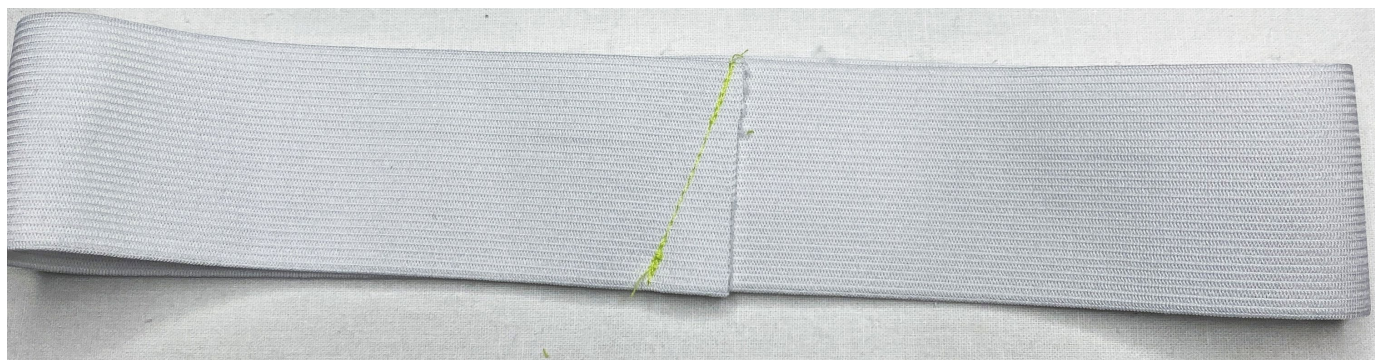

13. Отрежьте эластичную тесьму по мерке. Наложите деталь эластичной тесьмы друг на друга внакладку и соедините машинной строчкой по диагонали.



14. Вложите эластичную тесьму и шнур в пояс, равномерно растянув, сколите в нескольких местах. Проложите скрепляющую строчку по низу пояса.

15. Приложите пояс к верхнему срезу юбки лицевыми сторонами друг к другу и притачайте стачивающе-обметочной строчкой со стороны детали пояса.





16. По лицевой стороне нижнего среза изделия наметите линию подгибки низа. Ширина припуска на подгибку 30 мм. Подверните, заутюжьте, заколите булавками и прострочите подгиб низа изделия двойной иглой или на распошивальной машине.



17. Выполните окончательное ВТО* изделия.

* ВТО – влажно-тепловая обработка.